

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Προκειμένου να προστατεύσετε τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας, διαβάστε προσεκτικά το [Εγχειρίδιο προϊόντος] και τη δήλωση αποποίησης ευθύνης σε αυτό πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο [Εγχειρίδιο προϊόντος]. Μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν, θεωρείται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, αναγνωρίσει και αποδεχτεί όλους τους όρους και τα περιεχόμενα που αναφέρονται σε αυτό το προϊόν [εγχειρίδιο προϊόντος] και τη σχετική δήλωση αποποίησης ευθύνης. Ο χρήστης αναλαμβάνει να χρησιμοποιήσει αυτό το προϊόν μόνο για νόμιμους σκοπούς και συμφωνεί με οποιοσδήποτε πολιτικές ή οδηγίες που η IM-BODY μπορεί τώρα ή στο εξής να θεσπίσει σε σχέση με αυτές. Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, πρέπει να τηρείτε και να εφαρμόζετε αυστηρά τις προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του [Εγχειρίδιο προϊόντος]. Η IM-BODY δεν θα είναι υπεύθυνη για προσωπικά ατυχήματα, τραυματισμούς, υλικές ζημιές, νομικές διαφορές ή άλλα ανεπιθύμητα συμβάντα που προκύπτουν από τη χρήση του προϊόντος κατά παράβαση του [εγχειριδίου προϊόντος] και της αποποίησης εγγυήσεων ή λόγω απρόβλεπτων παραγόντων , και η IM-BODY δεν θα είναι υπεύθυνη για τέτοιες ζημιές. Η IM-BODY δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε παραβίαση του νόμου που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του προϊόντος από τον χρήστη.

Είμαστε μια εταιρεία τεχνολογίας αθλητικής καινοτομίας που ενσωματώνει υλικά, λογισμικό, AI, αθλητικά μαθήματα και υπηρεσίες υποστήριξης. Ακολουθήστε τον επίσημο ιστότοπό μας, μπορείτε να μάθετε από πρώτο χέρι πληροφορίες για την εταιρεία μας και δραστηριότητες πλεονεκτημάτων. Για πληροφορίες υποστήριξης και αντιμετώπισης προβλημάτων, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας για να λάβετε την ταχύτερη βοήθεια. Ή στείλτε ένα ημείλ στη διεύθυνση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Προφυλάξεις ασφαλείας -----	01	5 Συντήρηση προϊόντος -----	07
2 Ιδιαίτερη προσοχή στους ανθρώπους	03	6 Εγγύηση -----	08
3 Εγχειρίδιο χρήσης -----	04	7 Αποποίηση ευθυνών υπηρεσίας.....	09
4 Παράμετροι και αξεσουάρ προϊόντος -----	05		

1. Προφυλάξεις εγκατάστασης

Αυτό το προϊόν έχει μη αδιάβροχο σχέδιο, θα πρέπει να εγκατασταθεί από επαγγελματίες σε ξηρό, αεριζόμενο περιβάλλον.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους και με βροχή, κεραυνούς, άμμο, σκόνη, ομίχλη, χιόνι, χαλάζι, άνεμο, υψηλή θερμοκρασία.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους και με βροχή, κεραυνούς, άμμο, σκόνη, ομίχλη, χιόνι, χαλάζι, άνεμος, υψηλή θερμοκρασία, καταιγιστική ζέστη, χαμηλή θερμοκρασία και άλλο δυσμενές περιβάλλον. Αποφύγετε την υπερχειλίση σε ζημιά του προϊόντος και σωματικούς τραυματισμούς.

2. Προφυλάξεις για το καλώδιο

Ελέγξτε το σχοινί πριν από τη χρήση για να δείτε εάν η διεπαφή ταχείας απελευθέρωσης είναι σταθερά τοποθετημένη, δεν υπάρχει σπάσιμο, για να αποφύγετε την ολίσθηση και για να μην προκαλέσετε ατυχήματα και τραυματισμούς. Όταν το σχοινί αποσυρθεί τελείως, μην συνεχίσετε να το τραβάτε!

3. Προφυλάξεις για τον βραχίονα ισχύος

Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης και στις δύο πλευρές του καθρέφτη για να ρυθμίσετε τον βραχίονα ισχύος σε κατάλληλη θέση πριν από τη χρήση. Αφήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης και ελέγξτε εάν ο βραχίονας είναι σταθερός και δεν έχει κάμψεις ή ρωγμές.

Μην ακουμπάτε και μην κρεμάτε βαριά αντικείμενα στον βραχίονα ισχύος, βεβαιωθείτε ότι οι ανήλικοι δεν παίζουν γύρω από τον βραχίονα ισχύος.

4. Προφυλάξεις κινητήρα

Εάν υπάρχει μυρωδιά καψίματος κατά τη χρήση του κινητήρα ή εάν αισθάνεστε ότι υπάρχει ένα αίσθημα αστάθειας ή ότι κάτι δεν είναι ομαλό όταν τραβάτε το σχοινί κατά τη διάρκεια της προπόνησης με αντίσταση, σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε τον κινητήρα και επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο στην περιοχή σας για πιο γρήγορη βοήθεια. Ή στείλτε ένα ημείλ στη διεύθυνση

5. Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν θραύσματα, βαριά αντικείμενα, αντικείμενα που μπορεί να καταρρεύσουν και άλλα αντικείμενα που μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερή εγκατάσταση του προϊόντος ή να προκαλέσουν ζημιά στον καθρέφτη της οθόνης πριν από τη χρήση.

Αποφύγετε οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιαδήποτε πρόσκρουση εξωτερικής δύναμης, χτύπημα, πίεση, ξύσιμο της οθόνης καθρέφτη του προϊόντος, για να αποφύγετε το σπάσιμο της οθόνης του καθρέφτη και το ράγισμα με τη βία.

Βεβαιωθείτε ότι οι ανήλικοι δεν παίζουν γύρω από το προϊόν, δεν κυνηγιούνται, δεν τρέχουν, δεν πηδούν, δεν χρησιμοποιούν ψαλίδια και άλλα αιχμηρά αντικείμενα για να κοπεί το φορείο ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο ώθησης, έλξης, αγγίγματος, έλξης, πρόσκρουσης του προϊόντος, για να αποφευχθεί η πρόκληση τραυματισμού ανηλίκων και ζημιές στο προϊόν.

Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια σας δεν παίζουν κοντά στο προϊόν, δεν κυνηγιούνται, δεν τρέχουν, δεν πηδούν, δεν παίζουν και με οποιονδήποτε τρόπο δεν αγγίζουν, δεν δαγκώνουν, δεν χτυπούν το προϊόν, για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν.

6. Προφυλάξεις ισχύος

Παρακαλούμε μην πισιλάτε νερό σε αυτό το προϊόν για να αποτρέψετε την υποδοχή τροφοδοσίας, τον καθρέφτη, το πλαίσιο και τον βραχίονα ισχύος των κενών πωλητών του προϊόντος στο νερό, για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα ή άλλη ζημιά.

Βγάλετε το φιν από την πρίζα για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή σε περίπτωση καταιγίδας.

Παρακαλούμε απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και βγάλετε αμέσως το φιν από την πρίζα και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της IM-BODY εάν υπάρχει οποιαδήποτε οσμή, θόρυβος ή άλλο μη φυσιολογικό φαινόμενο χρήσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας χρήσης.

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα που χρησιμοποιείται είναι πιστοποιημένο προϊόν πιστοποιημένο από την Εθνική Πιστοποίηση Ασφάλειας, για να αποτρέψετε την υπερφόρτωση της πρίζας.

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το γνήσιο καλώδιο τροφοδοσίας αυτού του προϊόντος, μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό τροφοδοσίας άλλης μάρκας για την τροφοδοσία αυτού του προϊόντος. Κρατήστε μακριά από σταθμούς βάσης κινητών τηλεφώνων, πομπούς υψηλής ισχύος και άλλα περιβάλλοντα υψηλής ηλεκτρομαγνητικής παρεμβολής όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Ιδιαίτερη προσοχή στους ανθρώπους

Εάν έχετε κάποια από τις ακόλουθες παθήσεις, συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με την καταλληλότητα χρήσης αυτού του προϊόντος για το σχετικό πρόγραμμα προπόνησης:

Έγκυες γυναίκες;

Ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών. Άτομα που λαμβάνουν φάρμακα.

Υποφέρετε από χρόνιες ασθένειες ή σωματικούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

Υπέρταση, καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικό έμφραγμα, εγκεφαλική ανεπάρκεια και άλλες καρδιαγγειακές παθήσεις Διαβήτη, υπογλυκαιμία, ουρική αρθρίτιδα και άλλες μεταβολικές παθήσεις.

Άσθμα και άλλες ασθένειες του αναπνευστικού ή άλλες χρόνιες ασθένειες.

Τραυματισμοί μυών, συνδέσμων, μυοπεριτοναϊκές κακώσεις, φλεγμονές και τραυματισμοί των αρθρώσεων, τραυματισμοί μαλακών ιστών από νόσο του συνδετικού ιστού και άλλοι ορθοπεδικοί τραυματισμοί ή οποιοδήποτε οξείες και χρόνιες οργανικές βλάβες (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου ανάρρωσής τους).

Δυσλειτουργικός συντονισμός των άκρων, κεντρικές ή περιφερικές αγγειακές και νευρολογικές διαταραχές.

Άλλες ακατάλληλες ασθένειες και καταστάσεις.

Οι ανήλικοι νέοι πρέπει να συνοδεύονται από επόπτη κατά τη χρήση του προϊόντος.

Άλλα άτομα που δεν έχουν πλήρη ικανότητα για κόσμια συμπεριφορά δεν είναι κατάλληλα να χρησιμοποιήσουν αυτό το προϊόν.

Δεν είναι κατάλληλο για γυναίκες κατά την προγεννητική περίοδο (από 28 εβδομάδες εγκυμοσύνης έως μία εβδομάδα μετά τον τοκετό).

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν εάν είστε κουρασμένοι, υπό την επήρεια αλκοόλ, μετά από έντονη εργασία, μετά από μια ακανόνιστη ρουτίνα εργασίας ή εάν δεν αισθάνεστε καλά.


Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε ζεστό ή αποπνικτικό περιβάλλον για να αποφύγετε θερμότητα ή άλλο σωματικό τραυματισμό.

Κατά τη διαδικασία χρήσης αυτού του προϊόντος, συνιστάται να φοράτε μια αποτελεσματική συσκευή παρακολούθησης του καρδιακού ρυθμού, παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο των αλλαγών του καρδιακού ρυθμού, για να διασφαλίσετε ότι η ένταση της άσκησης είναι εντός της δικής τους ανοχής.

Παρακαλούμε δώστε προσοχή στον έλεγχο της διάρκειας, της έντασης, του αριθμού και της συχνότητας της άσκησης και αποφύγετε την παρατεταμένη, έντονη και υψηλής συχνότητας άσκηση που υπερβαίνει τη δική σας ικανότητα φόρτωσης, ώστε να αποφύγετε αθλητικούς τραυματισμούς. Κατά τη διάρκεια της άσκησης, όταν έχετε σφίξιμο στο στήθος, ζάλη, πόνο σε ορισμένα μέρη του σώματος και οποιαδήποτε άλλη ενόχληση, σταματήστε αμέσως την άσκηση και συμβουλευτείτε έναν γιατρό για άμεση θεραπεία.

1. Ενεργοποίηση

Εισαγάγετε το καλώδιο τροφοδοσίας, συνδέστε την στην πρίζα, ανοίξτε το διακόπτη τροφοδοσίας.

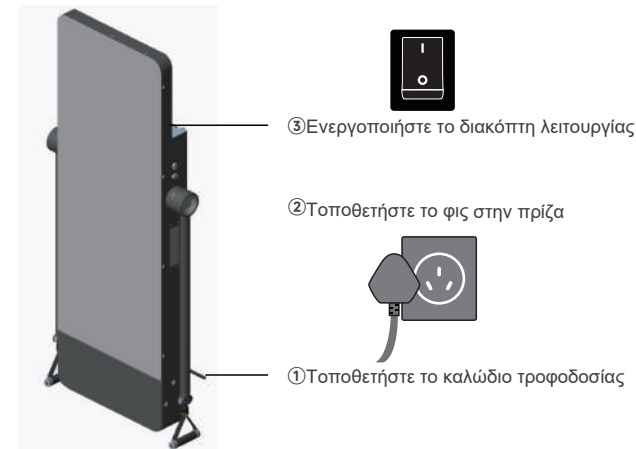

Σημείωση: Για την προσωπική σας ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι ο καθρέφτης γυμναστικής είναι τοποθετημένος σε συμπαγή τοίχο και βεβαιωθείτε ότι ο καθρέφτης δεν θα μετακινηθεί, η IM-BODY δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό που προκαλείται από ακατάλληλη εγκατάσταση και χρήση.


2. Τοποθέτηση μπαταρίας λαβής

Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε το μεταλλικό κάλυμμα των δύο λαβών έλξης, τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA αντίστοιχα (παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι οι δύο μπαταρίες είναι θετικές προς τα πάνω) και μετά βιδώστε το, πατήστε το κουμπί στην άλλη πλευρά του πίσω καλύμματος, το μπλε το φως σημαίνει ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά.




3. Είσοδος


Ρυθμίστε το WIFI ακολουθώντας τις οδηγίες του καθρέφτη και χρησιμοποιήστε το WeChat /IM-BODY εφαρμογή για σάρωση του κώδικα για να συνδεθείτε. Την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε στο IM-BODY POWER S, ακολουθήστε τις οδηγίες για να ορίσετε τα προσωπικά σας δεδομένα και, στη συνέχεια, μεταβείτε στην αρχική σελίδα του miio για να επιλέξετε το μάθημα που σας ενδιαφέρει για να ξεκινήσετε την εκπαίδευση.

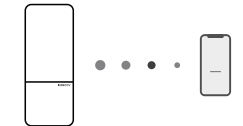

Έξυπνη σύνδεση καθρέφτη γυμναστικής

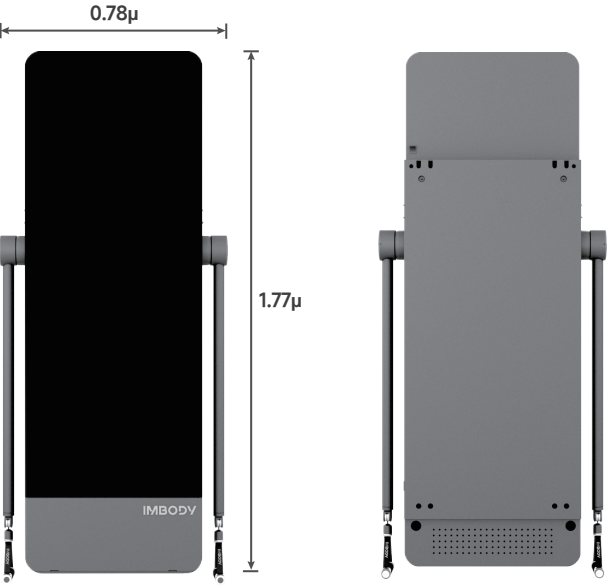

Μοντέλο	IMBODY Power S
Συνολική διάσταση	1770*600*160mm (πλάτος 780mm με βραχίονες)
Σύστημα προβολής	Οθόνη 43 "HD Multi-Touch
Βραχίονας	Υποστηρίξει 2 ρυθμίσεις οριζόντιας περιστροφής Υποστηρίξει κάθετες ρυθμίσεις 7 εργαλείων Ρυθμιζόμενο εύρος του πλάτους των πλευρικών Άπλωμα των βραχιόνων 700-1400mm Ρυθμιζόμενο εύρος απόστασης ανύψωσης βραχίονα από το έδαφος 200-2000mm
Σκάφη με επιφάνεια καθρέφτη	Αντιεκρηκτικό Δακτυλικό αποτύπωμα-απόδειξη Ιδιαίτερα ανακλαστική επιφάνεια καθρέφτη
Σύστημα ήχου	Στερεοφωνικός ήχος surround υψηλής πιστότητας Ήχος 2.1 καναλιών
Ηλεκτροκινητήρας	Διμερής σερβοκινητήρας 750W
Αισθητήρες	Κωδικοποιητές υψηλής ανάλυσης Αισθητήρες θερμοκρασίας Αισθητήρες ρεύματος Αισθητήρες κατά της απεμπλοκής Αισθητήρες τάσης
Ασύρματος	WIFI: 2.4G/5G διπλής ζώνης διπλού καναλιού Bluetooth: Ασύρματη τεχνολογία 5G
Αποθήκευση	64GB eMMC

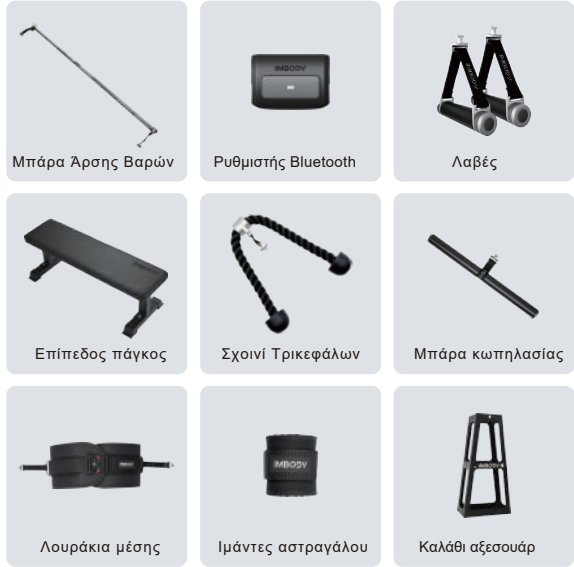

Συνδυασμός φυσικών αξεσουάρ για να ξεκλειδώσετε τις λειτουργίες του Smith, της κωπηλατικής μηχανής, της μηχανής σκι, της γέφυρας, της μπάρας/αλτήρων και άλλου εξοπλισμού ισχύος, φέρνοντας μια καθηλωτική εμπειρία προπόνησης ενδυνάμωσης.

Φροντίδα και Συντήρηση Προϊόντος

Μην σκουπίζετε την επιφάνεια του προϊόντος με χημικές ουσίες για να αποφύγετε μόνιμη ζημιά στην εμφάνιση του προϊόντος.

Μην σκουπίζετε επανειλημμένα την επιφάνεια του καθρέφτη με δύναμη. Εάν υπάρχει ανάγκη καθαρισμού, χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, μαλακό, στεγνό βαμβακερό πανί και καθαρίστε την επιφάνεια του καθρέφτη μετά την απενεργοποίηση του ρεύματος.

Μην χρησιμοποιείτε απευθείας το πιστολάκι μαλλιών σε λειτουργία ζεστού αέρα για να ζεστάνετε τα αντίστοιχα εξαρτήματα, εάν στο προϊόν έχει εισέλθει νερό. Μην αποσυναρμολογείτε μόνοι σας το προϊόν, για να αποφύγετε ζημιά στο προϊόν και ανθρώπινο τραυματισμό, με αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης για το προϊόν που δικαιούστε.

Μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα, η εσωτερική ρύθμιση και η επιθεώρηση του προϊόντος πρέπει να γίνονται από επαγγελματίες, μην χρησιμοποιείτε τα μη γνήσια αξεσουάρ για συντήρηση και αντικατάσταση χωρίς εξουσιοδότηση


Μην τροποποιείτε το προϊόν και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί.

Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή αναβαθμίζετε εσφαλμένα το λογισμικό αυτού του προϊόντος με μη εξουσιοδοτημένες μεθόδους.

Μην καλύπτετε και μην φράζετε τις οπές απαγωγής θερμότητας στο πίσω μέρος της μονάδας για να αποφύγετε την παρεμπόδιση της απαγωγής θερμότητας του προϊόντος. Μην εισάγετε αιχμηρά αντικείμενα ή μεταλλικούς συνδετήρες σήματος επαφής στις οπές απαγωγής θερμότητας, ώστε να μην προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα ζημιά βραχυκυκλώματος στο προϊόν ή κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Εγγύηση

Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες για το μηχάνημα και τα αξεσουάρ. Οι πελάτες πρέπει να παρέχουν έγκυρη απόδειξη αγοράς για να πληρούν τις προϋποθέσεις για σέρβις εγγύησης. Ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για αγορά μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης.

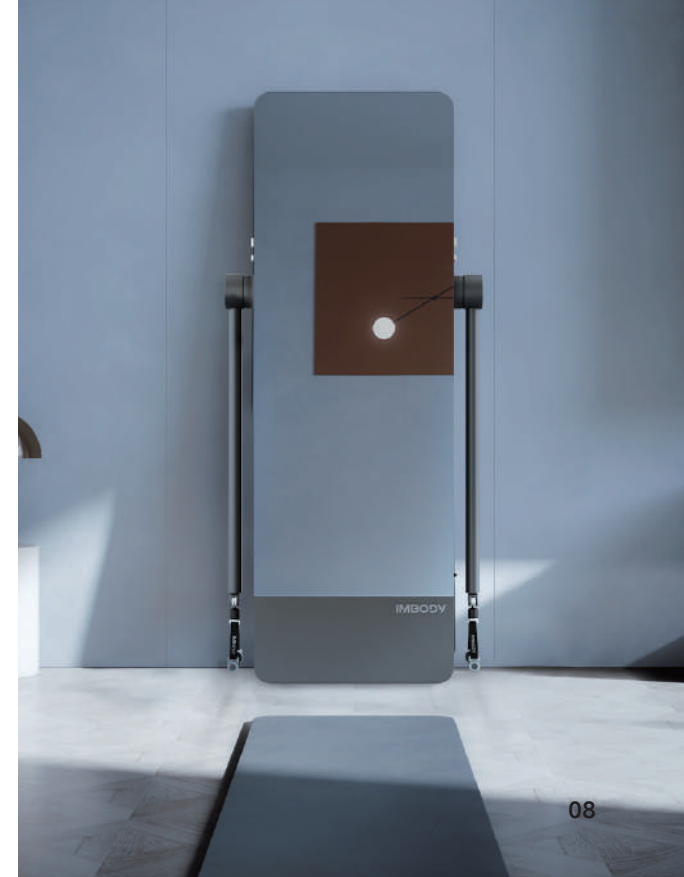



Αποποίηση ευθυνών υπηρεσίας

Το IM-BODY ενδέχεται να μην είναι σε θέση να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων) λόγω των ακόλουθων συνθηκών:

Ανωτέρα βία (συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό πυρκαγιάς, πλημμύρας, σεισμού, κεραυνού κ.λπ.) που προκαλείται από απρόβλεπτες περιστάσεις.

Επιδείνωση των συνθηκών εξυπηρέτησης που προκαλείται από κοινωνικά προβλήματα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, αναταραχών, πολέμου, απεργιών, κυβερνητικού ελέγχου κ.λπ.) Μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω διακοπής της παροχής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης αλλά χωρίς περιορισμό ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, καυσίμων κ.λπ.)

Διακοπή του συστήματος επικοινωνίας του χειριστή. Ζημιά στον εξοπλισμό λόγω φυσικής απώλειας ή φθοράς.

Ζημιά που προκαλείται από το περιβάλλον λειτουργίας του εξοπλισμού στο εργοτάξιο (π.χ. υγρασία) ή εξωτερικούς παράγοντες (π.χ. εξωτερικές ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, δυσλειτουργία εσωτερικών διασυνδέσεων κ.λπ.) που δεν πληρούν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις για την κανονική λειτουργία του προϊόντος, όπως αναφέρεται γραπτώς.

Ζημιά σε υλικό ή δεδομένα σε μεγάλη κλίμακα που προκαλείται από σκότιμη ή εξ αμελείας χρήση ή βανδαλισμό του προϊόντος από τον χρήστη.

Ζημιά που προκλήθηκε από την αδυναμία του χρήστη να χρησιμοποιήσει το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες στο [εγχειρίδιο προϊόντος] και τη δήλωση αποποίησης ευθύνης.

Ζημιά που προκαλείται από τον χρήστη (συμπεριλαμβανομένων των οικιακών κατοικίδιων) που οδηγεί σε σπάσιμο, ολίσθηση, ανατροπή, θραύση ή άλλη ζημιά στο προϊόν. Ζημιά στο σύστημα που προκαλείται από την υποδομή του χρήστη.

Ζημιά που προκαλείται από τροποποίηση, αποσυναρμολόγηση, επισκευή, τροποποίηση υλικού ή λογισμικού του εξοπλισμού χωρίς την εξουσιοδότηση της IM-BODY.

Αγορασμένα ανταλλακτικά που δεν καλύπτονται από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο σέρβις.

Ζημιά που προκλήθηκε από εσκεμμένη πρόθεση.

Ζημιές που προκαλούνται από φθορά, γρατσουνιές και άλλες βλάβες που δεν επηρεάζουν την κανονική χρήση.

Απώλεια δεδομένων και άλλες απώλειες εκτός υλικού.

Απώλεια δεδομένων ή άλλες ζημιές εκτός υλικού που έχουν υπερβεί το χρονικό όριο για σέρβις εγγύησης

Έμμεση απώλεια.

Ζημιά στο προϊόν που αναγνωρίζεται ως χαμένο ή κλεμμένο.

Λειτουργική αστοχία του τερματικού προϊόντος που προκαλείται από προβλήματα συστήματος και λογισμικού όπως αυτοβούρτσισμα, αναβάθμιση και δηλητηρίαση λογισμικού.

Λειτουργική αποτυχία του τελικού προϊόντος λόγω χρήσης ψηφιακών αξεσουάρ χωρίς την εθνική υποχρεωτική πιστοποίηση 3C. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη αποζημίωση του IM-BODY για την απώλεια του χρήστη λόγω ευθύνης του δεν θα είναι μεγαλύτερη από το ποσό που καταβάλλει ο χρήστης για την αγορά αυτού του προϊόντος.